



## Persianas para fora do vão

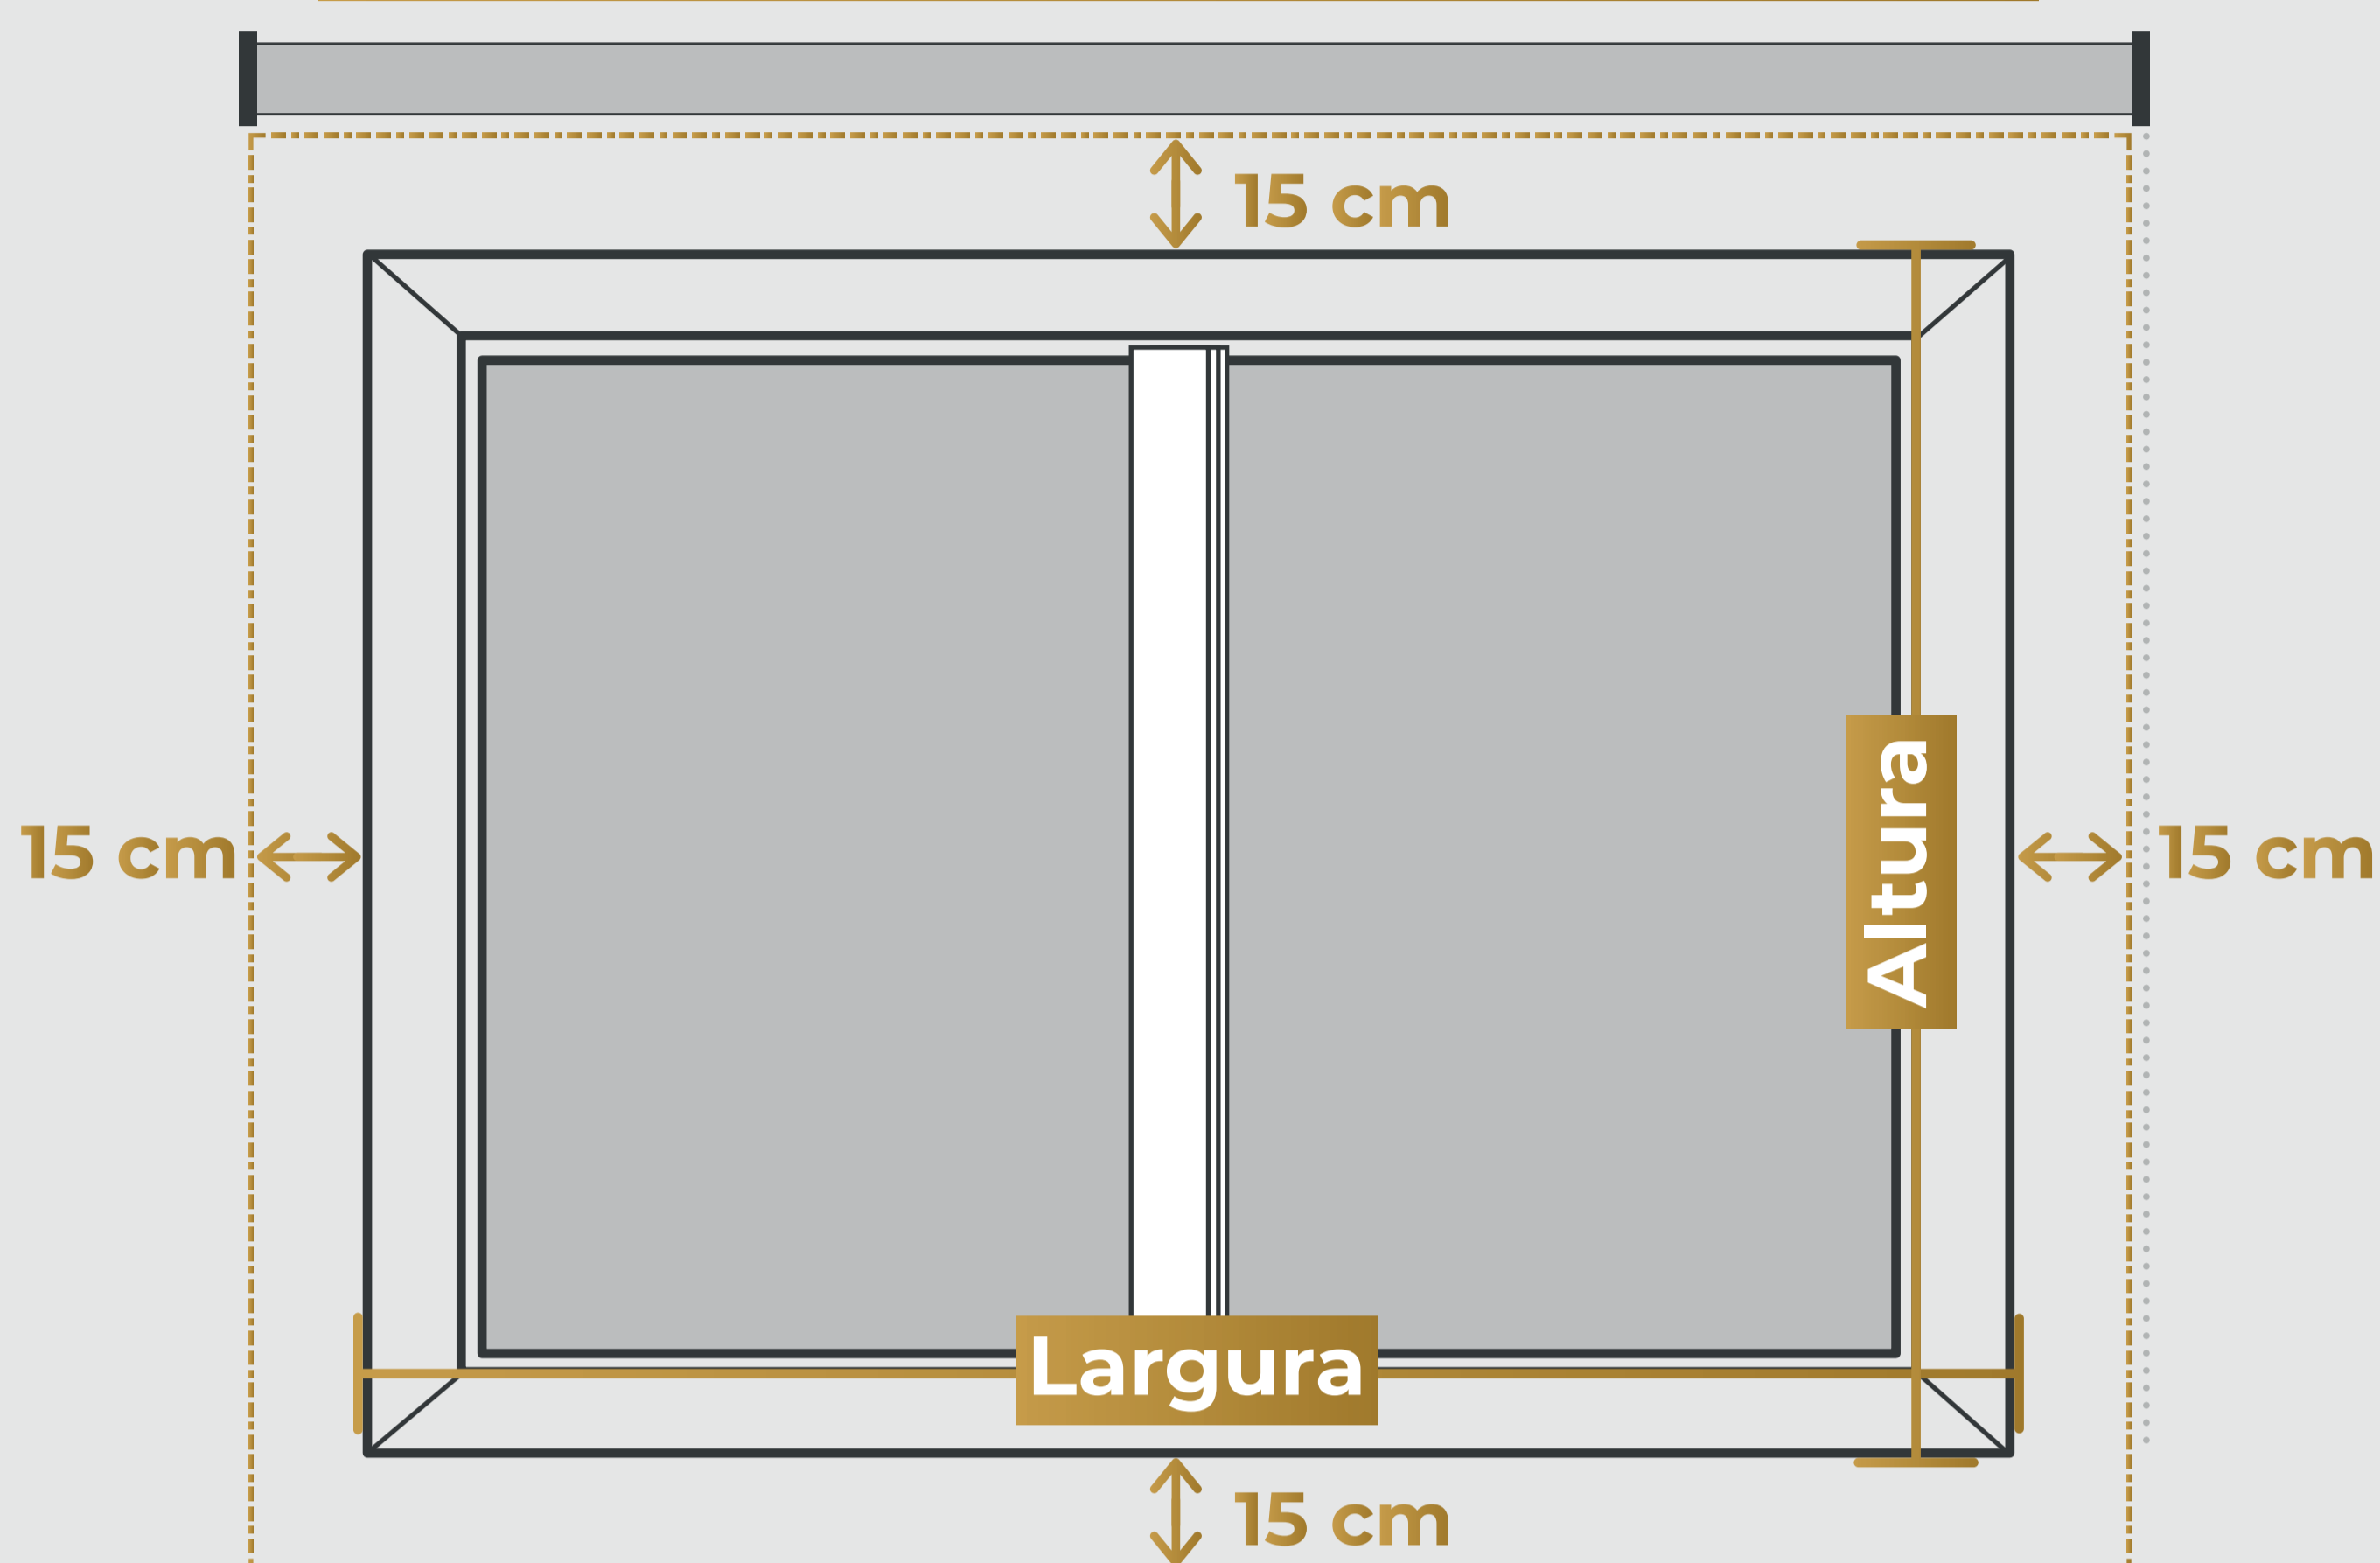

Para definir a medida fora do vão, o mínimo recomendado é considerar sobras iguais de 15cm nas duas laterais, acima e abaixo da persiana, para reduzir a passagem de luz pelas extremidades e oferecer um melhor acabamento

## Persianas por dentro do vão

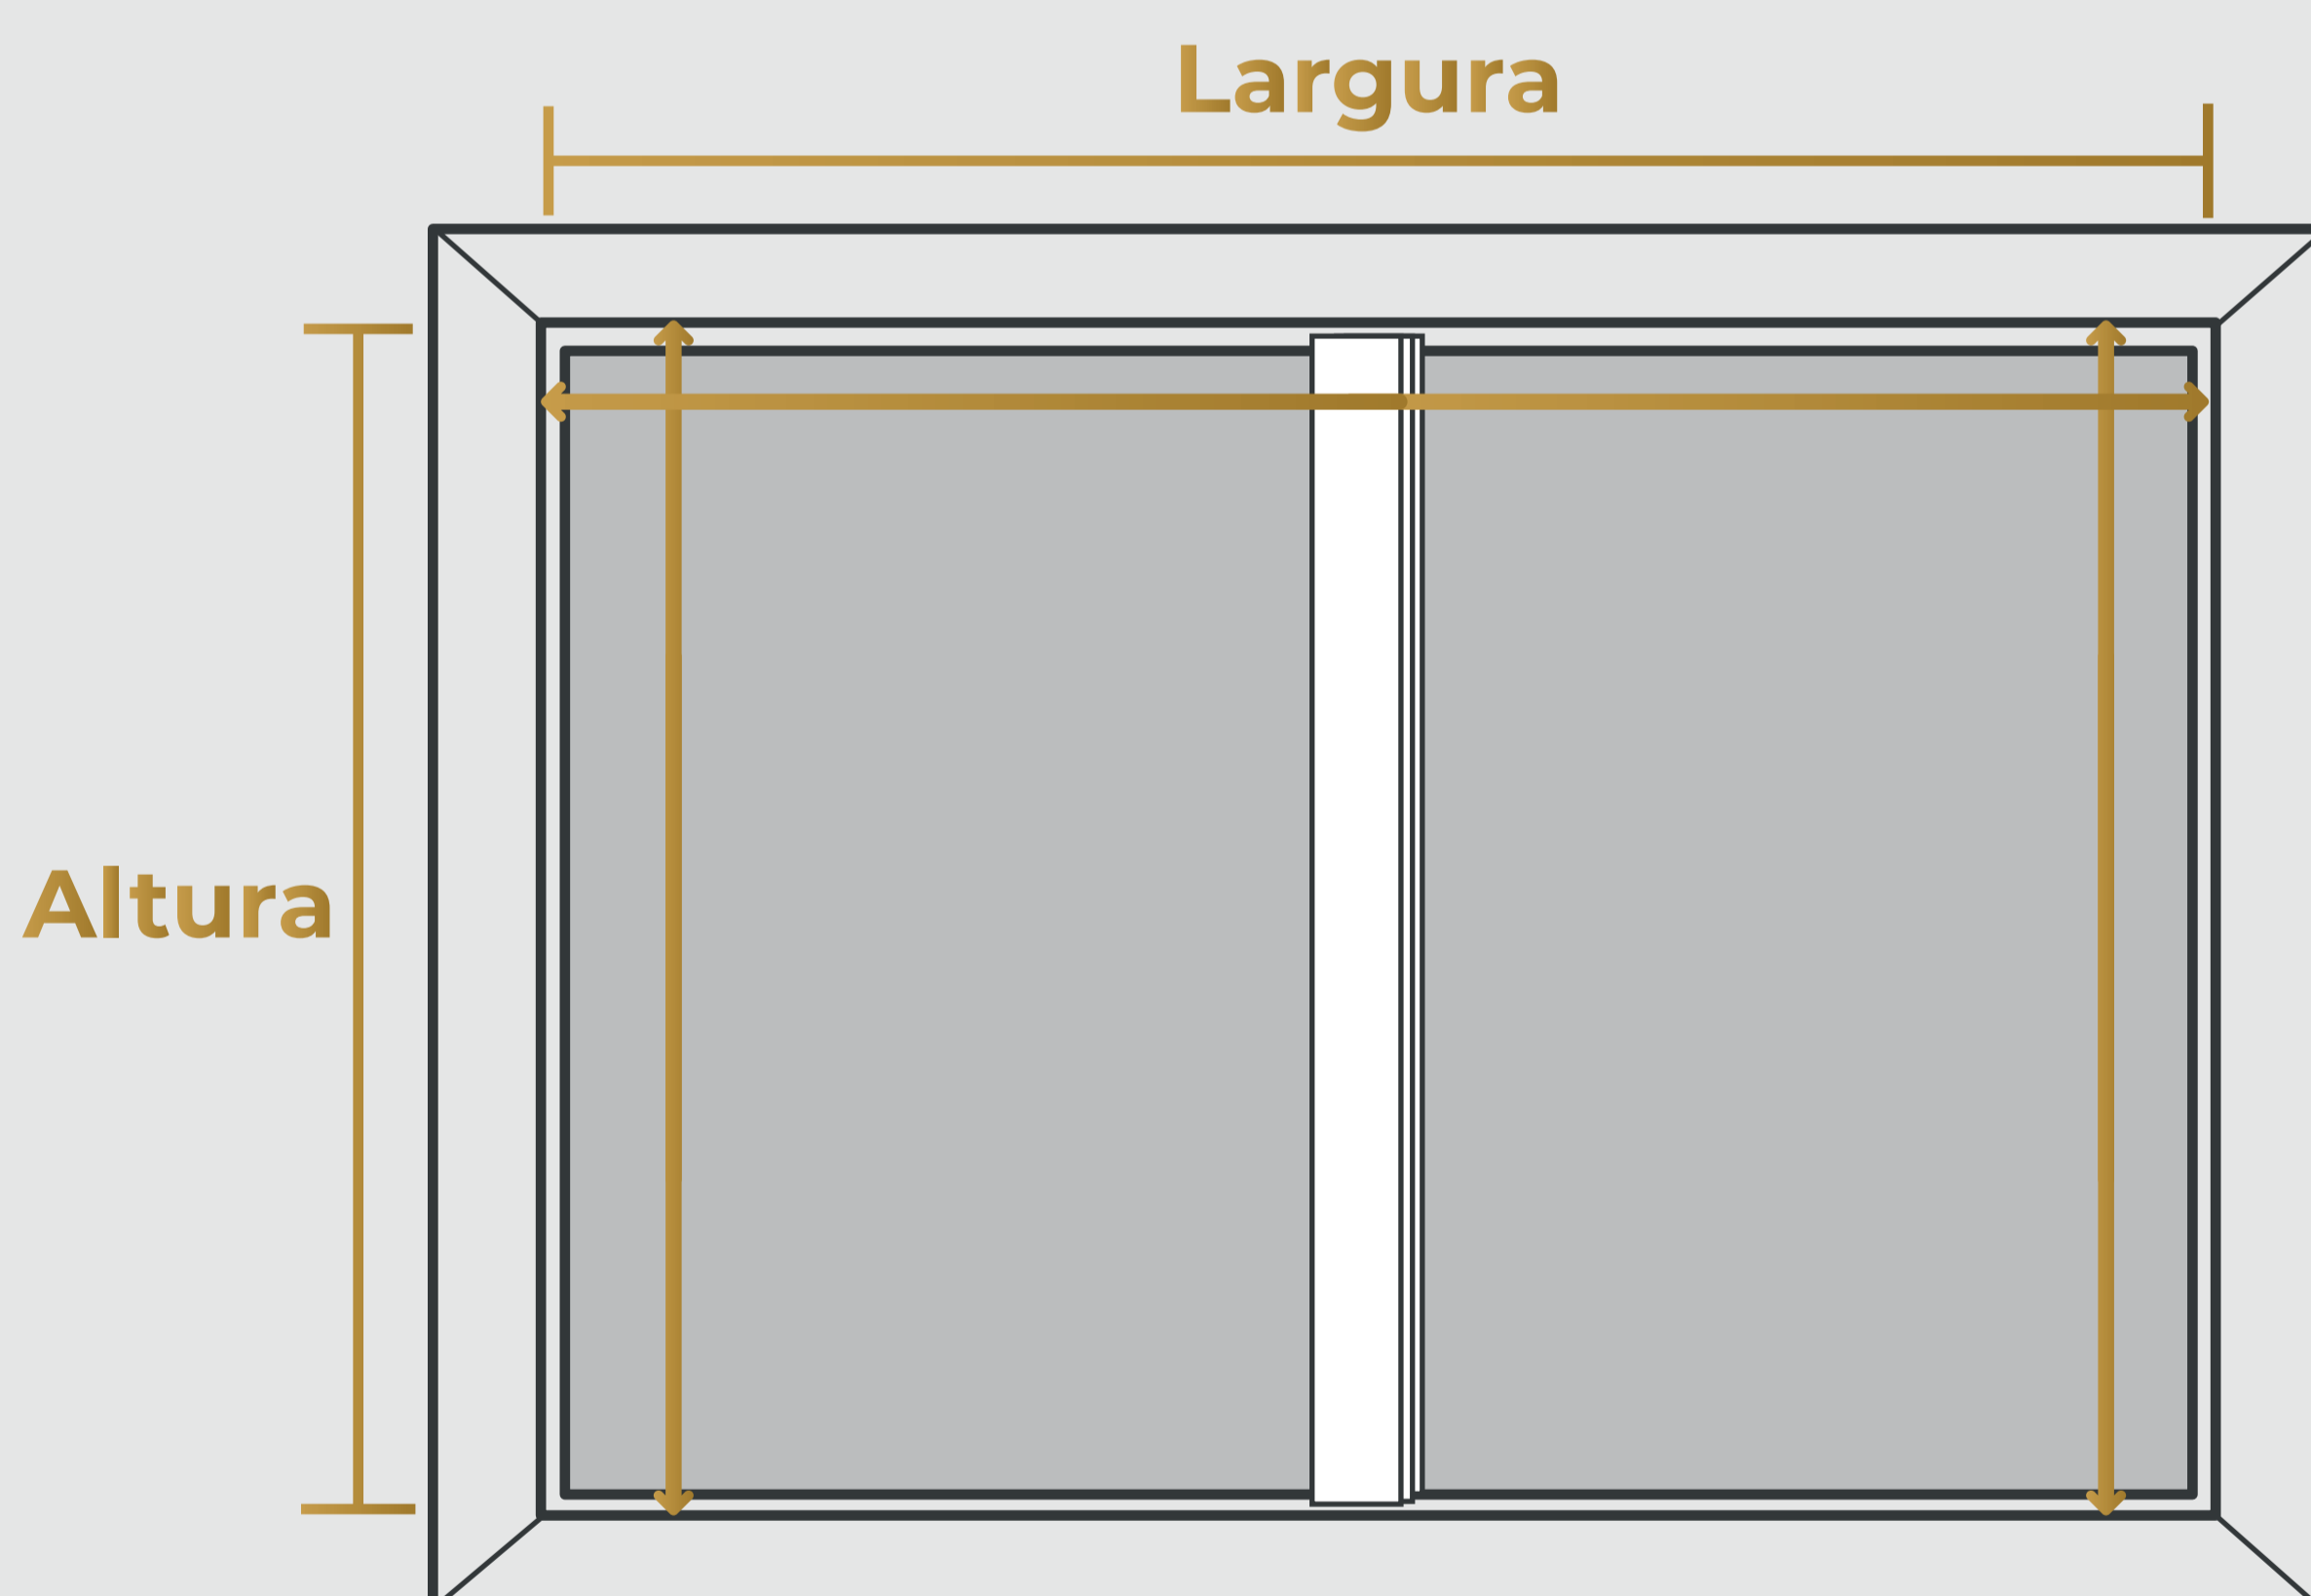

Para instalação dentro do vão da janela, é necessário que tenha no mínimo 5cm de profundidade do vão e que a largura da persiana seja 1cm a menos do que a largura da janela.

**PASSO 1** Medir a largura na parte superior (L1) da janela e diminua 1cm para sua persiana entrar no vão da janela.

**PASSO 2** Medir a altura da esquerda (A1) e direita (A2), considere a menor medida para que a sua persiana encaixe dentro do vão.

Escanei o  
QRcode

espaço  
para o  
QRcode

E saiba  
mais!